

# 指紋認証USBキー 取扱説明書



NTTテクノクロス株式会社

## はじめに

マジックコネクト指紋認証型をご利用いただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前に本説明書をお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いします。

## 付属品


指紋認証USBキーケース内には下記のものが含まれます。内容物に不足がないかお確かめください。



指紋認証USBキー



USB延長ケーブル



指紋認証USBキー  
取扱説明書  
（本紙）



指紋認証USBキー  
ケース緩衝材

## ご利用上の注意事項

※指紋認証USBキーを取り外す際は、必ず本書の**USBキー取り外し手順**を実施してください。**本手順以外で取り外した場合、ファイルが破損する可能性があります。**

※指紋センサー部の保護のため、持ち運ぶ際は「ケース」に収納してください。



※指紋センサー部が傷つくと**発熱の恐れ**があります。強い力を加えることや、尖った物の接触は避けてください。

※異常な発熱を感じたら**利用を中止し**、交換を申し出てください。指を長時間押し当てると**火傷の恐れ**があります。

※指紋認証時、USB端子部分に無理な力が加わることを回避するため、「USB 延長ケーブル」を利用してPCに接続してください。


## 指紋認証USBキー取り外し手順-1

※必ず本手順で取り外してください。  
※本手順以外で取り外した場合、**ファイルが破損する可能性があります。**

① デスクトップ画面の最上端台形バーの「×」を押下し、リモートデスクトップを終了させます。



② MagicConnect viewer 画面右上の「×」を押下し、MagicConnect viewerを終了させます。

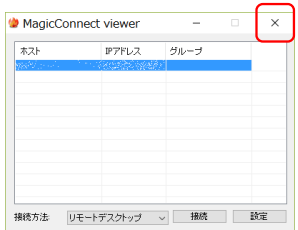


## 指紋認証USBキー取り外し手順-2


③ デスクトップ画面右下にある通知領域（タスクトレイ）の「^」矢印をクリックし、アイコン一覧を表示します。



④ 表示されたアイコン一覧より、「OricomSecure-FP」アイコンをクリックします。

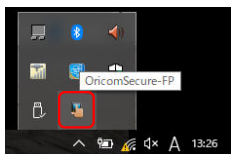

⑤ 表示された「OricomSecure-FP」のメニューより、「終了」を選択し、指紋認証アプリを終了させます。

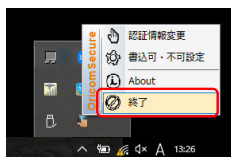


## 指紋認証USBキー取り外し手順-3

【ご注意ください！】

「OricomSecure-FP」アイコンが表示されている間は終了処理が完了していません。


必ず「OricomSecure-FP」のアイコンが消えたことを確認してから次の手順に進んでください。

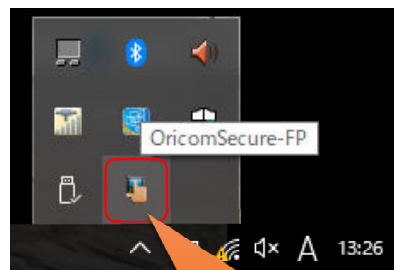


このアイコンが消えるまで待って！！

## 指紋認証USBキー取り外し手順-4

⑥ 通知領域（タスクトレイ）の「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」アイコンをクリックし、「MagicConnectの取り出し」を選択します。

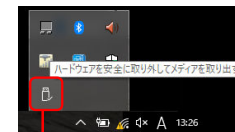

⑦ 「MagicConnectの取り出し」が消えたことを確認し、指紋認証USBキーを取り外します。

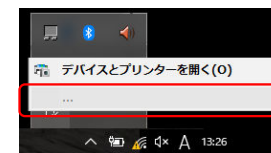

以上です。

## ■バックアップについて

指紋認証USBキー内のファイルをバックアップしておくことで、万が一、指紋認証USBキー内のファイルが破損した際に、迅速に復旧することができます。

※バックアップが無い場合でも、Webサイトよりダウンロードすることで復旧は可能です。


### ■バックアップの前に

対象機器（操作される側PC）へ接続/切断した後にバックアップすることを推奨します。

接続実績があれば、指紋認証USBキー内に接続設定が保存されていますので、接続設定も含めてバックアップできます。

## ■バックアップ手順

①指紋認証し、認証後に参照可能になるリムーバブルディスク[SECURITY]を開きます。

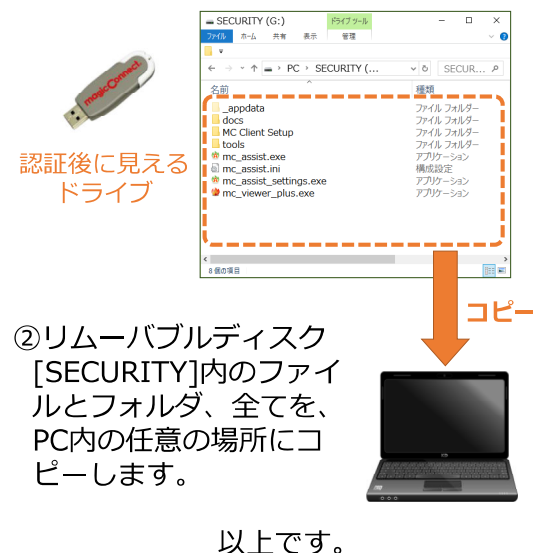

認証後に見えるドライブ

②リムーバブルディスク[SECURITY]内のファイルとフォルダ、全てを、PC内の任意の場所にコピーします。

以上です。

## ■バックアップ手順（補足）

※リムーバブルディスク [SECURITY]内の「**\_appdata**」フォルダは**隠しファイル属性**になっています。表示されない場合は、隠しファイルを表示する設定にしてください。

### ■隠しファイル表示の設定方法

①以下手順にてエクスプローラーオプションを表示。  
Windows 7/8.1の場合  
検索窓に「フォルダー\_」オプション  
※「\_」はスペース

Windows 10の場合  
検索窓に  
「エクスプローラーのオプション」

②エクスプローラーオプションにて、  
[表示タブ] ⇒ [隠しファイル、隠しフォルダ、及び隠しドライブを表示する]  
を選択。以上です。

## ■ファイル破損時の対応

リムーバブルディスク[SECURITY]内のファイルが破損した場合、以下のいずれかの方法で復旧することができます。

### ■バックアップがある場合

**バックアップからの復旧手順**に従い、復旧してください。  
接続設定後にバックアップしていた場合、復旧後、そのままご利用開始できます。

### ■バックアップが無い場合

**ダウンロードによる復旧手順**に従い、復旧してください。  
復旧後、接続設定(\*)を実施してください。

※接続先サーバ名/アカウント名、必要に応じてプロキシ情報、の入力

## ■バックアップからの復旧手順

①指紋認証し、リムーバブルディスク[SECURITY]が見えることを確認します。

②リムーバブルディスク[SECURITY]をフォーマットし、同ドライブを開きます。



認証後に見えるドライブ  
(フォーマット後)

③PC内のバックアップをコピーします。


以上です。

## ■ダウンロードによる復旧手順-1

①Webサイトより、PC内の任意の場所に**指紋認証USBキー 復旧用パッケージ**をダウンロードします。

Webサイト  
<https://www.magicconnect.net/>  
の[お客様サポート]タブ→[マニュアル]→[手順書]→[指紋認証関連]→  
[指紋認証USBキー 取扱説明書]配下の「指紋認証USBキー 復旧用パッケージ」

②ダウンロードした「up\_fp2\_ndl.zip」をPC内の任意の場所に解凍します。

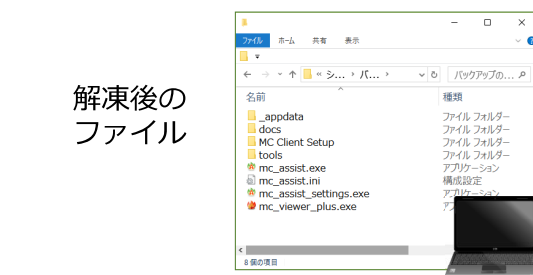


解凍後のファイル

以上です。

## ■ダウンロードによる復旧手順-2

③指紋認証し、リムーバブルディスク[SECURITY]が見えることを確認します。

④リムーバブルディスク[SECURITY]をフォーマットし、同ドライブを開きます。

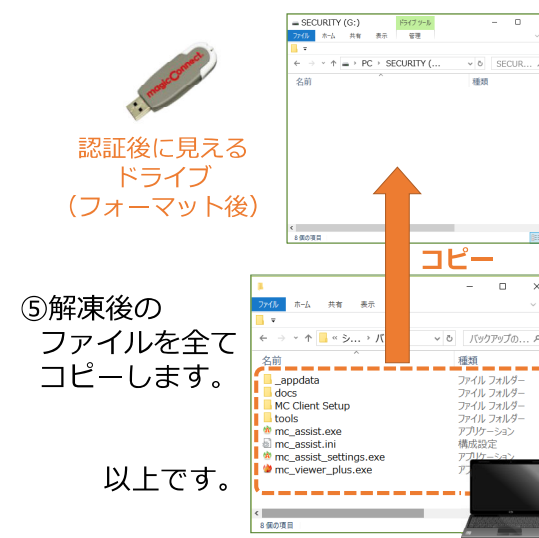

認証後に見えるドライブ  
(フォーマット後)

⑤解凍後のファイルを全てコピーします。

以上です。

## ■お問い合わせ

ご不明な点がございましたら、ご契約者またはアカウント管理者にて、下記よりお問い合わせください。

Webサイト  
<https://www.magicconnect.net/>  
画面右上の「お問い合わせ」より  
お願いします。